



**GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE**

!!! Vérifiez si une version plus récente de ce guide d'utilisation est disponible sur notre site Internet Geemarc.com !!!


**Unité de base**

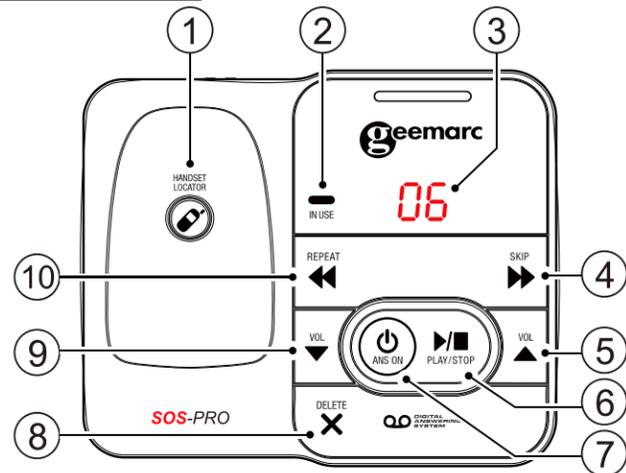

**Combiné**

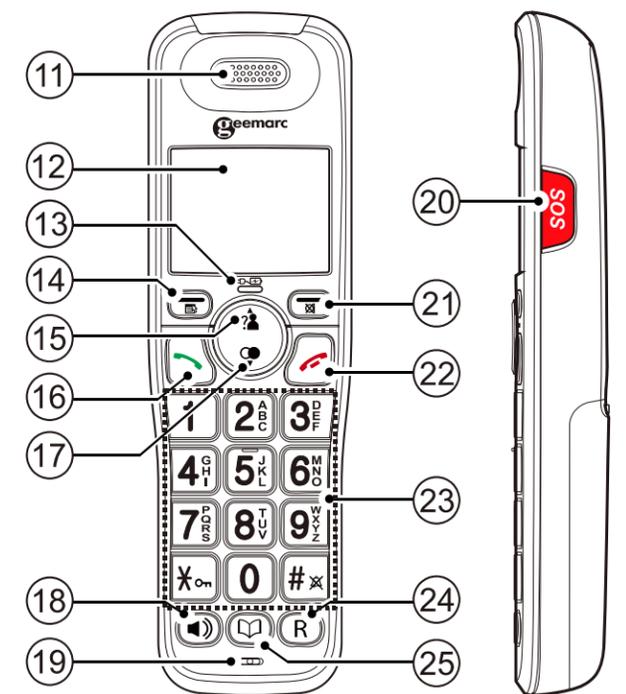


**Pendantif D'Alarme**

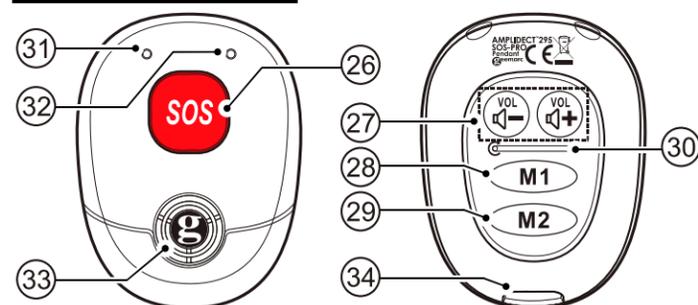

**Branchements**

1

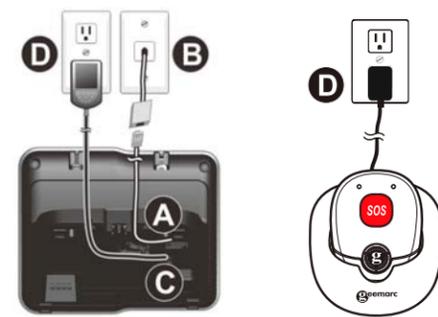

**CONTENU DU COLIS**

1 base de téléphone, 1 combiné sans fil, 1 Pendentif d'alarme, 1 plot de charge pour pendentif, 1 adaptateur secteur, 1 cordon téléphonique, 1 batterie NiMh, 1 guide de démarrage rapide.

**INSTALLATION**

**Branchement du téléphone**

Branchez le câble téléphonique dans la base en (A) et dans la prise murale (B).

Branchez la fiche de l'adaptateur de courant dans la base (C) puis branchez la fiche de l'adaptateur de courant dans la prise secteur (D).

Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec le téléphone.

**Socle:** brancher l'adaptateur de courant à la prise secteur (D)

**Branchement de la batterie**

Branchez le connecteur de batterie dans la prise située à l'intérieur du compartiment batterie du combiné.

Insérez la batterie fournie, comme indiqué.

Alignez le couvercle à plat sur le compartiment de batterie, puis le faire glisser jusqu'au clic.

**A la première mise en marche,** veuillez choisir votre langage.

**Chargement des batteries**

Chargez les batteries pendant au moins 12 heures avant d'utiliser le combiné ou le pendentif d'alarme pour la première fois.

**PRÉSENTATION GÉNÉRALE**

**Unité de base**

**1- LOCALISATEUR DU COMBINÉ**

Lorsque le téléphone est en veille, presser pour faire sonner tous les combinés.

**2- UTILISATION**

**CLIGNOTE** lorsque l'on utilise les combinés ou lorsque le système répond à un appel entrant.

**CLIGNOTE** lorsqu'un combiné est en cours d'enregistrement.

**CLIGNOTE** en cas d'appel entrant ou lors du désenregistrement des combinés.

**CLIGNOTE** lorsqu'un autre téléphone est utilisé sur la même ligne.

**3- COMPTEUR DE MESSAGES:** Clignote en cas d'appel entrant.

**4- IGNORER:** Pressez sur la touche pour passer au message suivant.

**5- VOL (▲)**

Appuyez sur la touche pour augmenter le volume d'écoute pendant la lecture d'un message. Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur la touche pour augmenter le volume de sonnerie de l'unité de base.

**6- LIRE/STOP**

Appuyez sur la touche pour démarrer ou arrêter la lecture d'un message.

**7- RÉPONDEUR ON**

Appuyez sur la touche pour activer/désactiver le répondeur.

**8- SUPPRIMER**

Appuyez sur la touche pour supprimer le message en cours de lecture. Appuyez longuement pour supprimer tous les anciens messages lorsque le téléphone n'est pas utilisé.

**9- VOL (▼)**

Appuyez sur la touche pour diminuer le volume d'écoute pendant la lecture d'un message. Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur la touche pour diminuer le volume de sonnerie de l'unité de base.

**10- RÉPÉTER**

Appuyez sur la touche pour répéter un message. Pressez deux fois pour lire le message précédent.

2

**Combiné**

**11. ÉCOUTEUR**

**12. ÉCRAN LCD**

**13. VOYANT DE CHARGE (🔌)**

Constamment allumé lorsque le combiné est en cours de chargement.

**14. MENU/OK (☰)**

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder au menu principal.

En mode de sous-menu : appuyez sur la touche pour confirmer la sélection.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour accéder à l'interphone / au répertoire téléphonique / à la liste de recombpositions / liste des appels.

**15. VERS LE HAUT/LISTE DES APPELS (⬆️)**

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder à la liste des appels.

En mode menu : appuyez sur la touche pour faire défiler vers le haut les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recombpositions/la liste des appels : appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le haut.

En mode de modification : appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour augmenter le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour augmenter le volume de la sonnerie.

**16. CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE (📞)**

En mode veille/ pré numérotation: appuyez sur la touche pour passer un appel en mode écouteur.

Dans le répertoire téléphonique/ la liste des recombpositions/la liste des appels: appuyez sur la touche pour passer un appel de l'entrée sélectionnée dans la liste en mode écouteur.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour répondre à un appel en mode écouteur.

**17. VERS LE BAS/LISTE DE RECOMPOSITION (⬆️)**

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder à la liste des recombpositions.

En mode menu : appuyez sur la touche pour faire défiler vers le bas les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recombpositions/la liste des appels : appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le bas.

En mode de modification : appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour diminuer le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour diminuer le volume de la sonnerie.

**18. HAUT-PARLEUR (🔊)**

En mode veille/ pré numérotation: appuyez sur la touche pour passer un appel en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

Dans le répertoire téléphonique/ la liste des recombpositions/la liste des appels: appuyez sur la touche pour passer un appel au numéro sélectionnée dans la liste en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour répondre à un appel en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

**19. MICRO**

**20. SOS**

En mode veille : appuyez et maintenir la touche jusqu'au lancement de l'appel d'urgence. Appuyez et maintenir la touche pour stopper l'appel d'urgence.

**21. ANNULATION/SECRET (🔒)**

En mode menu principal : appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.

En mode de sous-menu : appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.

En mode de sous-menu : maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

En mode de modification/pré numérotation : appuyez sur la touche pour supprimer un caractère/chiffre.

En mode de modification/pré numérotation : maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les caractères / chiffres.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour désactiver / réactiver le micro.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour désactiver la

3

sonnerie du combiné.

En mode veille : appuyez sur la touche pour utiliser l'interphone avec un autre combiné.

**22. RACCROCHER (📞)**

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour raccrocher un appel et pour revenir à l'écran de veille. Appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.

En mode menu/de modification : maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

En mode veille : maintenez la touche enfoncée pour éteindre le combiné. Maintenez la touche enfoncée pour allumer le combiné éteint.

**23. PAVÉ ALPHANUMÉRIQUE, (\*On), (#x)**

En mode de pré numérotation ou de modification : appuyez sur la touche pour insérer un chiffre / caractère /\*/#.

Touche \*On en mode veille : maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier.

Touche #x en mode veille : maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver la sonnerie.

Touche 0 en mode veille/de pré numérotation / mode de modification du numéro : maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause.

**24. R**

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour répondre à un nouvel appel si vous êtes abonnés au service de mise en attente des appels.

**25. RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE (📖)**

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder au répertoire téléphonique.

**Pendentif d'alarme**

**26. SOS:** Faire un appel SOS ou prendre la ligne lors de la sonnerie en appuyant sur le bouton. Durant un appel : mettre fin à l'appel.

Lors de l'appairage: Quittez le mode association.

**27. Volume+** Durant un appel : augmente le volume. Durant la sonnerie : Augmente le volume de la sonnerie.

**Volume-/Flash :** Durant un appel : diminue le volume de l'écouteur ou appuyez et maintenez pendant 2sec pour un Flash (R) pour répondre à un second appel entrant. Durant la sonnerie : Diminue le volume de la sonnerie.

**28. M1 : Compose la mémoire directe M1**

**29. M2 : Compose la mémoire directe M2**

**30. Remise à zéro**

**31. Microphone**

**32. LED indicateur.**

**(Rose)**

- En continue : non associé,
- Clignotement lent : hors de portée.

**(Bleu) :**

- En continue sur socle signifie que la charge est pleine.
- En continue pendant 3 s avec émission d'un long bip: l'association est réussie.
- 2 clignotements: le pendentif est en ligne.
- Le pendentif est décroché et le signal est faible : Emission de 3 bips rapides toutes les 10 s.
- Clignotement lent : en mode veille hors chargeur
- Clignotement en continue : Emission Sonnerie.

**(Rouge)**

- En continue sur socle de charge : Mise en charge du pendentif.
- Clignotement long : la batterie est faible lorsque l'appareil est en cours d'utilisation et des doubles bips courts sonores retentissent.

**(Rouge/Bleu).**

- Basculer en mode association après avoir appuyé et maintenu les touches Vol(+) et Vol(-) pendant 10 s.

**33. Haut-parleur**

**34. Contacts chargeur**

**RÉGLAGES DU MENU**

**Les réglages du téléphone sont toujours définis de manière similaire:**

Appuyez sur la touche **Menu / OK** (☰) pour ouvrir le menu principal. Puis utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner une entrée et confirmez-la en pressant la touche **Menu / OK** (☰).

Le code **PIN** par défaut est : **0000**

**Exemple : Définir la langue sur le combiné**

Appuyez sur **MENU/OK** (☰), puis sélectionnez **REGL COMBINÉ** avec

4

